




Best.-Nr.: 433 506

Produkt-Bezeichnung:

Halbmaske Polimask BETA

In Verbindung mit Atemfilter der Serie 200 (Sondergewinde 66mm) als Filtergerät.
Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.

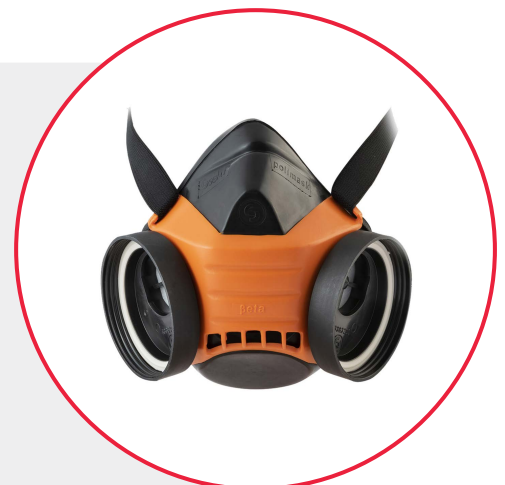

BESCHREIBUNG

- Anpassungsfähiger Maskenkörper ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform
- Anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM
- Niedriger Atemwiderstand
- Maske für Brillenträger geeignet
- Schnelles An- und Ablegen
- Einfach zu warten, zu reinigen und zu desinfizieren

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Maskenkörper aus
hautfreundlichem,
weichem EPDM



Breite, geschmeidige Innendichtlippen
garantieren hohe Dichtheit

Komfortable 4-Punkt-Bänderung sorgt
für eine optimale Gewichtsverteilung
und schnelles Anlegen der Halbmaske

Mit 2 Filterfassungen versehen,
die die Verwendung von 2 Filtern
der Serie 200 ermöglichen

CHARAKTERISTIK

6/6

Komfort

6/6

Ergonomie

5/6

Robustheit

6/6

Wartungsfreundlichkeit

ANWENDUNGSBEREICHE



Industrie



Krankenhaus



Chemisch-pharmazeutische
Industrie



Landwirtschaft

MATERIALIEN

- Maskenkörper: Ethylen-Propylen-Dien-Mischung (EPDM)
- Halter für Kopfbänderung: Kunststoff (ABS)
- Kopfbänderung: Textilgummi/Polypropylen (PP)
- Einatemventil: Kautschuk
- Ausatemventil: Kautschuk
- Ausatemventilsitz: Kunststoff (ABS)
- Anschlussstück: Polypropylen (PP)

GEWICHT

- ca.: 165 g

KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Produkt-Bezeichnung
- gültige Norm
- Herstelljahr und -monat
- CE-Kennzeichnung
- Prüfstelle
- Typidentische Bauteilkennzeichnung

ANLEGEN UND VERWENDEN

- Halbmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem Aufbewahrungsbehälter nehmen
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

LAGERUNG

- Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen
- Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten

ZERTIFIZIERUNGEN

- Die Maske ist nach EN 140 zertifiziert
- Zur Verwendung mit Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern der Serie 200 (Spezialgewinde 66mm)
- Zertifiziert nach der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte - Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.

TD 433506_06-04.24